目次

使い始める前に	
お客様へのご注意4 本機の操作について	9
自動学習について4 車のバッテリー上がりを防ぐために4 バッテリー端子を外した場合の再設定について4 通信機器について4	- 3
SD メモリーカードについて5 液晶画面について5 地図データについて5 お客様の登録されたデータについて5	; ;
ユーザー登録のお願い5 著作権5 その他5	i
イージーセットアップ6 イージーセットアップをはじめる6 イージーセットアップ画面について6 イージーセットアップで設定できる項目7	
テレビを見るための準備8	,
デレビを見るための準備8 覚えていただきたいこと	
覚えていただきたいこと 各部の名称とはたらき10 ナビゲーション本体	;
覚えていただきたいこと 各部の名称とはたらき10	;
覚えていただきたいこと 各部の名称とはたらき10 ナビゲーション本体 (画面モニターを閉じた状態)10 ナビゲーション本体 (画面モニターを開いた状態)11	
覚えていただきたいこと 各部の名称とはたらき	;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
覚えていただきたいこと 各部の名称とはたらき 10 ナビゲーション本体 (画面モニターを閉じた状態) 10 ナビゲーション本体 (画面モニターを開いた状態) 11 ハンズフリー用マイク 11 iPod 用ケーブル 11 フロントサイドビューモニター スイッチ(装着車のみ) 12 現在地画面のタッチキー 12 音量を調整する 13 画面の操作 14	;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
覚えていただきたいこと 各部の名称とはたらき 10 ナビゲーション本体 (画面モニターを閉じた状態) 10 ナビゲーション本体 (画面モニターを開いた状態) 11 ハンズフリー用マイク 11 iPod 用ケーブル 11 フロントサイドビューモニター スイッチ(装着車のみ) 12 現在地画面のタッチキー 12 音量を調整する 13 画面の操作 14 画面を切り換える 14	;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;
覚えていただきたいこと 各部の名称とはたらき 10 ナビゲーション本体 (画面モニターを閉じた状態) 10 ナビゲーション本体 (画面モニターを開いた状態) 11 ハンズフリー用マイク 11 iPod 用ケーブル 11 フロントサイドビューモニター スイッチ (装着車のみ) 12 現在地画面のタッチキー 12 電量を調整する 13 画面の操作 14 画面を切り換える 14 画面を消す (ナビスタンバイ) 15	; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ; ;
覚えていただきたいこと 各部の名称とはたらき 10 ナビゲーション本体 (画面モニターを閉じた状態) 10 ナビゲーション本体 (画面モニターを開いた状態) 11 ハンズフリー用マイク 11 iPod 用ケーブル 11 フロントサイドビューモニター スイッチ (装着車のみ) 12 現在地画面のタッチキー 12 電量を調整する 13 画面の操作 14 画面を切り換える 14 画面モニターの角度を調整する 14	;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;

ディスクの入れかた ディスクの取り出しかた	16
ティスクの取り出しかた SDメモリーカードの出し入れ .	
SDメモリーカードの入れかた	
SD メモリーカードの取り出しかた	
リスト画面の操作	. 20
基本的なリストの操作	
情報更新タッチキーの操作	
50 音タブ付きリストの操作 ポップアップメニューの操作	
バッファッフメニューの採1F チェックタイプリストの操作	
インバケーター付きロストの操作	21
サイドメニューの操作	21
各種メニューの表示	. 22
ナビメニューの表示	
エコ運転診断メニュー 目的地メニュー	
リアルタイム情報メニュー	
設定メニュー	23
AVメニューの表示	
オーディオ設定システム設定	
ここメニューの表示	
オプションボタンの操作	
オプション設定をする	28
オプションボタンに設定できる項目	
オプションボタンを使う サイドブラインドモニターを使う場合	
ナビゲーションのおもな操作	F
地図画面の見かた	
現在地画面(一般道路)現在地画面(有料道路)	
現在地画面(有料道路)	
ルート案内開始画面	32
ルート案内中画面(一般道路)	
ルート案内中画面(有料道路) ルート案内中に表示される画面	
地図の操作	
地図を動かす	

位置を微調整する	動作環境について	32 36 36
渋滞情報を確認する41	付録	
自宅までルート案内をする 42	取り扱い上のご注意7	, ,
自宅を登録する42	取り扱い工のと注意 液晶画面の正しい使いかた	
自宅を探索する43	取り扱い上のご注意	
	液晶画面について	
オーディオのおもな操作	LED バックライトについて	71
AVソースをON/OFFする44	お手入れについて	
選べる AV ソースについて44	ディスクの正しい使いかた	
AVソースの操作46	取り扱い上のご注意	
映像系AVソースの操作46	保管上のご注意	
タッチキーで操作する46	ディスク再生の環境について	
交通情報46	SD メモリーカードの正しい使いかた7	73
CD、ROM(WMA/MP3/AAC)46	取り扱い上のご注意	
DVD-V, DVD-VR, DivX47	データの保護について	
ラジオ(FM/AM)47 TV(内蔵ワンセグ)48	USB 機器に関するご注意7	
TV(内蔵ワフピク)48 TV(別売地上デジタル TV チューナー)49	取り扱い上のご注意	
SD/USB (音楽ファイル)50	接続上のご注意	
SD (映像ファイル)50	取り扱い上のご注意	
iPod ミュージック51	著作権について	
iPod ビデオ52	電波に関するご注意	
Bluetooth AUDIO52	故障かな?と思ったら7	
本体のボタンで操作する53	電源が入らない、動作しない	
リアルタイムプローブ	・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・ ・	
リアルタイムプローブ54	オーディオの音が出ない	
リアルタイムプローブについて54	ナビのガイド音声を調整できない7	
リアルタイムプローブについて	液晶画面が暗い・見にくい	
Bluetooth 設定をする55	保証とアフターサービス7	7
通信接続設定をする56	保証について	
リアルタイムプローブ設定をする58	アフターサービスについて	
リアルタイムプローブ情報を取得する60	仕様	
	11 13 / VICS 情報有料放送サービス契約約款 8	
パソコンリンクソフト		
パソコンリンクソフト61	商標・著作権など8	
NAVI OFFICE のご利田について 61	お問い合せ先一覧9	1

お読みください

お客様へのご注意

- ●走行中に運転者がナビゲーションの操作をすると、画面に気を取られたり操作に迷ったりし、思わぬ重大な事故を招く恐れがあり大変危険です。運転者がナビゲーションの操作をする場合は、必ず車を安全な場所に停車してから行ってください。
- ●運転中の本機の音声は、車外の音が聞こえる 程度でご使用ください。車外の音が聞こえな い状態で運転すると、事故の原因となること があります。
- ●本機には交通規制データが収録されていますが、交通規制の変更などにより、実際の標識や交通規制と異なる場合があります。ナビゲーションによるルート案内や右左折などの音声案内時でも、必ず実際の標識や交通規制に従って走行してください。交通事故や道路交通法違反となることがあります。
- ●緊急施設(病院、消防署、警察署など)の検索やルート案内については、本機に依存せず、 各施設に直接ご確認ください。
- ●本機は、パーキングブレーキの ON/OFF を検 知して、走行中にテレビやビデオなどの映像 を見ることができないようになっています。
- ◆ナビゲーションの操作やディスクを出し入れ するときは、車を安全な場所に停車させ、車 のセレクトレバーをN(ニュートラル)かP (パーキング)位置にし、パーキングブレーキ をかけてから行ってください。
- ●本機のモニター部が開く際にカップホルダー に入れたジュースなどの容器が干渉する場合 があります。
- ●インテリジェントキーが装着されている車では、インテリジェントキーを本機に近づけると作動しなくなる場合がありますので、十分に注意してください。

本機の操作について

本機は、タッチパネルと本体のボタンで操作します。リモコンは付属しておりません。また、 別売のリモコンもございません。

3D ハイブリッドセンサーの 自動学習について

本機は初期学習(取付要領書の「初期学習のしかた」参照)を開始した後、走行を重ねるごとに、3Dハイブリッドセンサーの自動学習が進み、測位の精度が高まっていきます。

車のバッテリー上がりを防ぐために

本機をお使いになるときは、必ず車のエンジンを かけてください。エンジンをかけていないときに 本機を使用すると、バッテリーが消耗します。

タメモ

環境保護のため、必要以上の停車中のアイドリングは避けましょう。

バッテリー端子を外した場合の 再設定について

整備などでバッテリー端子を外した場合、各機能の設定が出荷状態に戻っている場合があります。本機に別売のバックビューモニター/サイドブラインドモニター/フロントサイドビューモニターを接続している場合は、『ナビゲーション&オーディオブック』ー「ナビゲーションの設定」ー「その他の設定をする」ー「カメラの入力設定をする」を参照して再度設定してください。本機に市販のポータブルビデオを接続している場合は、『ナビゲーション&オーディオブック』ー「その他の機器を使う」ー「VTRを使う」を参照して再度設定してください。その他、お客様自身が設定された機能がございましたら、『ナビゲーション&オーディオブック』を参照して再度設定をしてください。

また、学習ルートのデータなども消去されます のでご注意ください。

通信機器について

本機に接続可能な通信機器は、Bluetooth に対応した携帯電話のみです。

SD メモリーカードについて

- 本製品に同梱されている SD メモリーカードは SDHC カードです。お使いいただいているパソ コンが SDHC カードに対応していない場合に は、市販のUSBアダプタなどをご使用ください。
- 本機はすべての SD メモリーカードの動作を 保証するものではありません。

液晶画面について

液晶画面は、構造上きれいに見える角度が限られています。初めてお使いになるときは、画面がきれいに見えるように、見る角度に合わせて黒の濃さを調整してください。また、液晶画面の明るさを変更することができます。お好みに応じて調整してください。(→ P15)

地図データについて

本機に地図ディスクを挿入する必要はありません。地図データは、本機内蔵のメモリーに収録されています。

お客様の登録されたデータについて

- ●本機の地図データ更新および修理において、 お客様が登録したデータの保証については、 ご容赦ください。
- ●ナビゲーションに登録されたメモリダイヤル・各種機能設定などの内容は、事故や故障・修理その他取り扱いによって変化・消失する場合があります。大切な内容は控えをお取りください。万一内容が変化・消失した場合の損害および逸失利益につきましては、一切の責任は負いかねますので、あらかじめご了承ください。

ユーザー登録のお願い

本製品の無料地図更新や各種通信機能、パソコンリンクソフトのご利用には、事前にユーザー登録が必要です。下記 URL よりご登録手続きをお願いいたします。

https://entry.air-agent.jp/navigation/NSSN/



 登録時に、プローブ利用登録期間というものを 設定していただきます。これは、リアルタイムプ ローブ (→ P54) をご利用いただくために必要な 設定です。

- ユーザー登録(登録方法、内容確認・変更・ 抹消)およびパスワードを忘れた場合については、パイオニア ユーザー登録窓口へお問い合わせください。(→ P91)
- ・パスワードの再確認手続きは、ユーザー登録 画面から行うこともできます。

著作権

- 著作権保護された番組をビデオデッキなどで 録画すると、著作権保護のための機能が働き、 正しく録画できません。また、著作権保護の 機能により、ビデオデッキを介してモニター 出力した場合には、再生目的でも画質が劣化 することがあります。これらは機器の問題で はありません。著作権保護された番組を視聴 するときは、地上デジタル TV チューナーと ナビゲーション本体を直接接続してお楽しみ ください。
- ●本機に収録されたデータおよびプログラムの 著作権は、弊社および弊社に対し著作権に基づ く権利を許諾した第三者に帰属しております。 お客様は、いかなる形式においてもこれらの データおよびプログラムの全部または一部を 複製、改変、解析などをすることはできません。

その他

- 弊社は、本機がお客様の特定目的へ合致する ことを保証するものではありません。
- ●本機の仕様および外観は、改善のため予告なく変更する場合があります。その場合における変更前の本製品の改造、またはお取り換えのご要望には応じかねます。
- 実際の本機の画面は、性能・機能改善のため、 予告なく変更することがあります。
- 取扱説明書で使っている画面例は、実際の画 面と異なる場合があります。

イージーセットアップ

本機の基本的な設定を、画面の指示に従ってかんたんに行うことができます。 で購入後、本機をはじめてお使いになるときは、自動的にイージーセットアップが起動します。設定した内容は、あとから変更することもできます。詳しくは『ナビゲーション&オーディオブック』 - 「ナビゲーションの設定」 - 「イージーセットアップをする」をご覧ください。

イージーセットアップを はじめる

1 イージーセットアップを はじめるにタッチする



以下の順に設定を行います。

音量設定→自宅設定→ ETC 取付状態 設定→オプション設定→ Bluetooth 設定→通信接続設定

それぞれの画面の指示に従って設定してください。

タメモ

- ・ルート案内中は、イージーセットアップを行うことはできません。
- あとで設定したい場合は、あとで設定するに タッチしてください。次回起動時もイージーセットアップが起動します。また、本機の起動時以外にも設定メニュー(→P23)からイージーセットアップをはじめることもできます。
- ・ **国語設定**にタッチすると、本機を取り付けた車の車名を、リストから選択することができます。リストに該当する車名が見当たらない場合は、手動で車両情報を入力することもできます。設定した情報は、有料道路走行時の料金区分や駐車場検索時の利用可否などの判断基準となります。

2 イージーセットアップ終了 画面まで進んだら、**終す**に タッチする



イージーセットアップ画面について

終了

イージーセットアップを終了します。

次へ >> -

設定内容を保存し、次の画面を表示します。

<< 前へ・

設定をやり直す場合など、一つ前の画面を表示します。



ガイダンスメッセージ 機能の概要と操作方法をかんたんな メッセージで表示します。

ー**イージーセットアップ進捗バー** イージーセットアップがどこまで進んでい るか確認できます。

イージーセットアップで設定できる項目

音量設定

ナビゲーションの案内音量や電話の着信音量と受話音量の調整、操作音のON/OFFを設定できます。



自宅設定

自宅を登録できます。



ETC 取付状態設定

車に ETC 車載器を取り付けているかいないかを 設定できます。



オプション設定

オプションボタン ($\rightarrow P10$) に割り当てたい機能を設定できます。



タメモ

本機に別売のサイドブラインドモニターを接続し、サイドブラインドモニターを ON に設定した場合は、オプション設定に関わらず、オプションボタンを押すと、サイドブラインドモニター映像を表示します。サイドブラインドモニターを OFF に設定すると、オプション設定で割り当てた機能を再び使うことができます。

Bluetooth 設定

本機に Bluetooth 機器を登録できます。




通信接続設定

通信機能を利用するためのプロバイダ設定ができます。



車種設定

本機を取り付けた車の車名を一覧から選んで設定できます。該当車種がない場合は車の長さや幅を入力できます。



テレビを見るための準備

本機をご購入後、はじめてテレビをご覧になるときは、受信可能なチャンネルを探して本機に登録する作業 (チャンネルスキャン) が必要です。チャンネルスキャンが完了するまでは、テレビをご覧いただくことはできません。

タメモ

- ・ここでは、本機内蔵のワンセグを例に説明しますが、別売の地上デジタル TV チューナーを本機 に接続した場合も同様に、チャンネルスキャンが必要です。別売の地上デジタル TV チューナーを 接続した場合のチャンネルスキャン操作について、詳しくは『ナビゲーション&オーディオブック』-「放 送を受信する」-「TV を見る(別売地上デジタル TV チューナー)」をご覧ください。
- チャンネルスキャンは、テレビの電波を受信しやすい場所で行ってください。(地下駐車場などでは電波を受信しない場合があります。)
- 車のバッテリーを外したときや、設定初期化(→「ナビゲーション&オーディオブック」ー「その他の操作」ー「設定内容の初期化とユーザーデータの消去」)したときにもチャンネルスキャンが必要です。


1 車のエンジンをかける

2地図画面が表示されたら AVボタンを押す



AV ソース画面が表示されます。

3 TV にタッチする

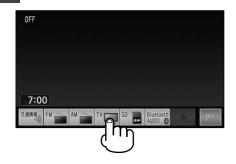


4 画面にタッチする




シンプル操作画面が表示されます。

5 詳細にタッチする

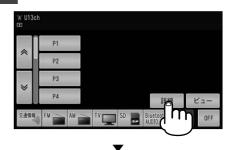


基本操作画面 1 が表示されます。

6 次ページ にタッチする

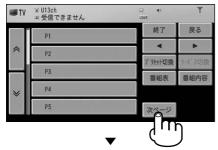

基本操作画面2が表示されます。

7スキャンに長くタッチする

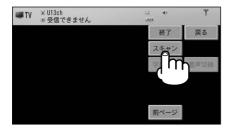



チャンネルスキャンが終了すると、ワンセグ画面が表示されます。